PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT　TOPGEAR®　2013/5 Ver.1.01

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR［HS-H18］

【'12～ NC700X / ABS (RC63)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス(16Pカプラー、黄色コード)　●エレクトロタップ(赤) x1個
●タイラップ(142mm)x5本　●防水シートx2枚(使用方法は裏面参照)
●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。
●ハーネスキットにはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。

注意事項

●本説明書はNC700X (ABS)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①タンデムシートを開け、ボルト2本を外し、シートを外します。
②プラリベットを外し、トランク後部カバーとボルト2本を外します。
③トランク内のボルト2本と、ベルトを固定しているネジを外し、
トランクカバーを車体から取り外します。
④ECU(コンピュータ)を取り出します。
⑤ECUの黄／青線に専用ハーネスの黄色線をエレクトロタップで
割り込ませます。※青／黄もありますのでご注意下さい。

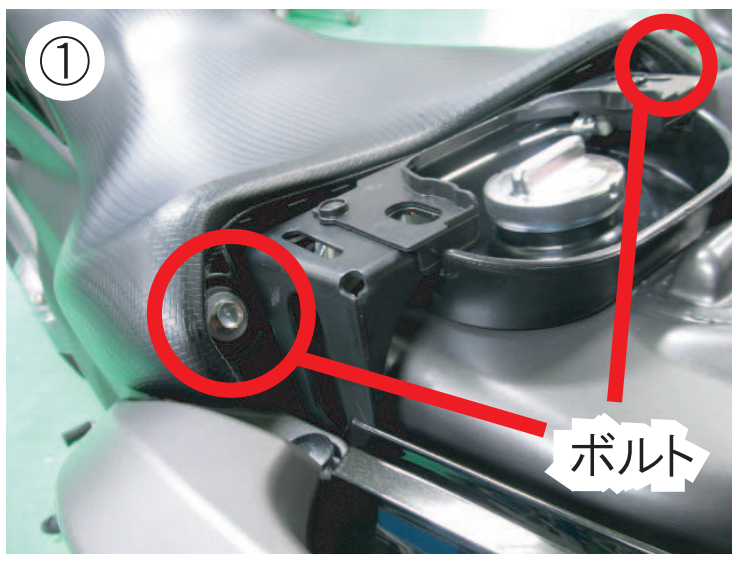

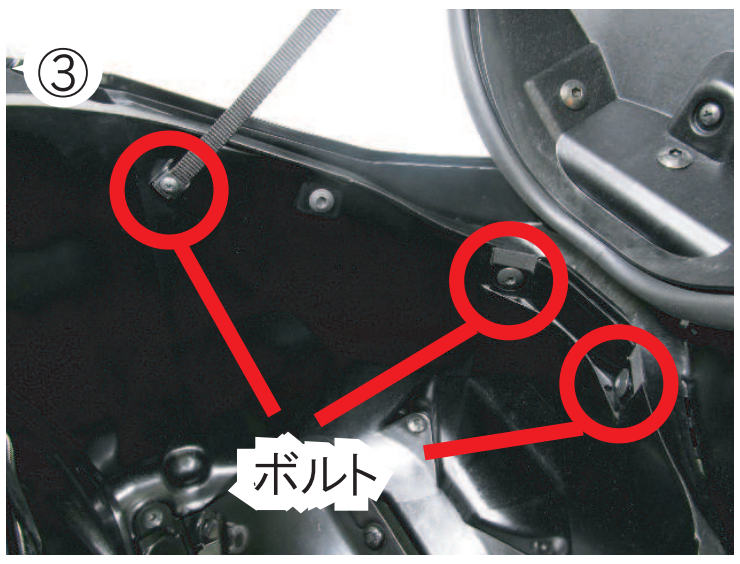

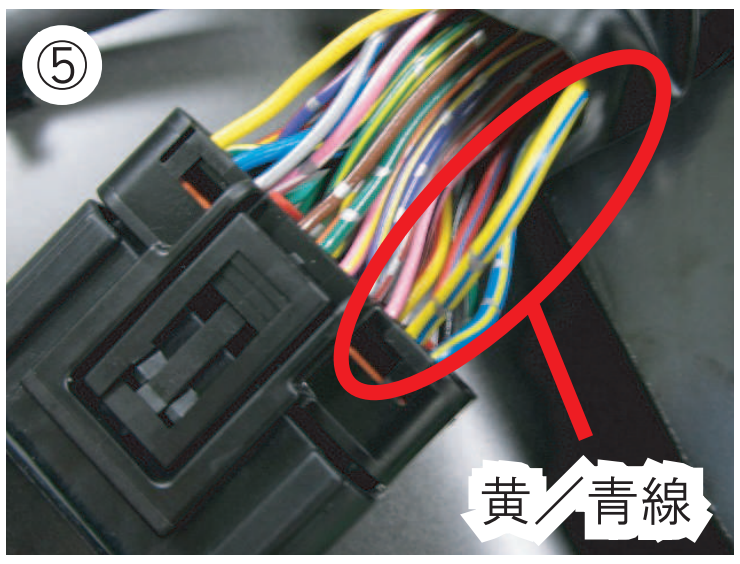

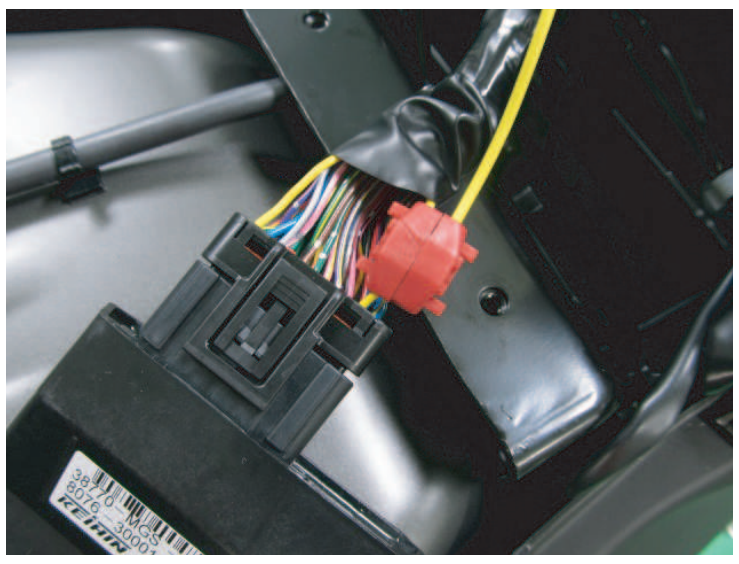

【専用ハーネスの取り付け】

①スクリーンを外します。
②16Pカプラーをスピードメーターから外します。

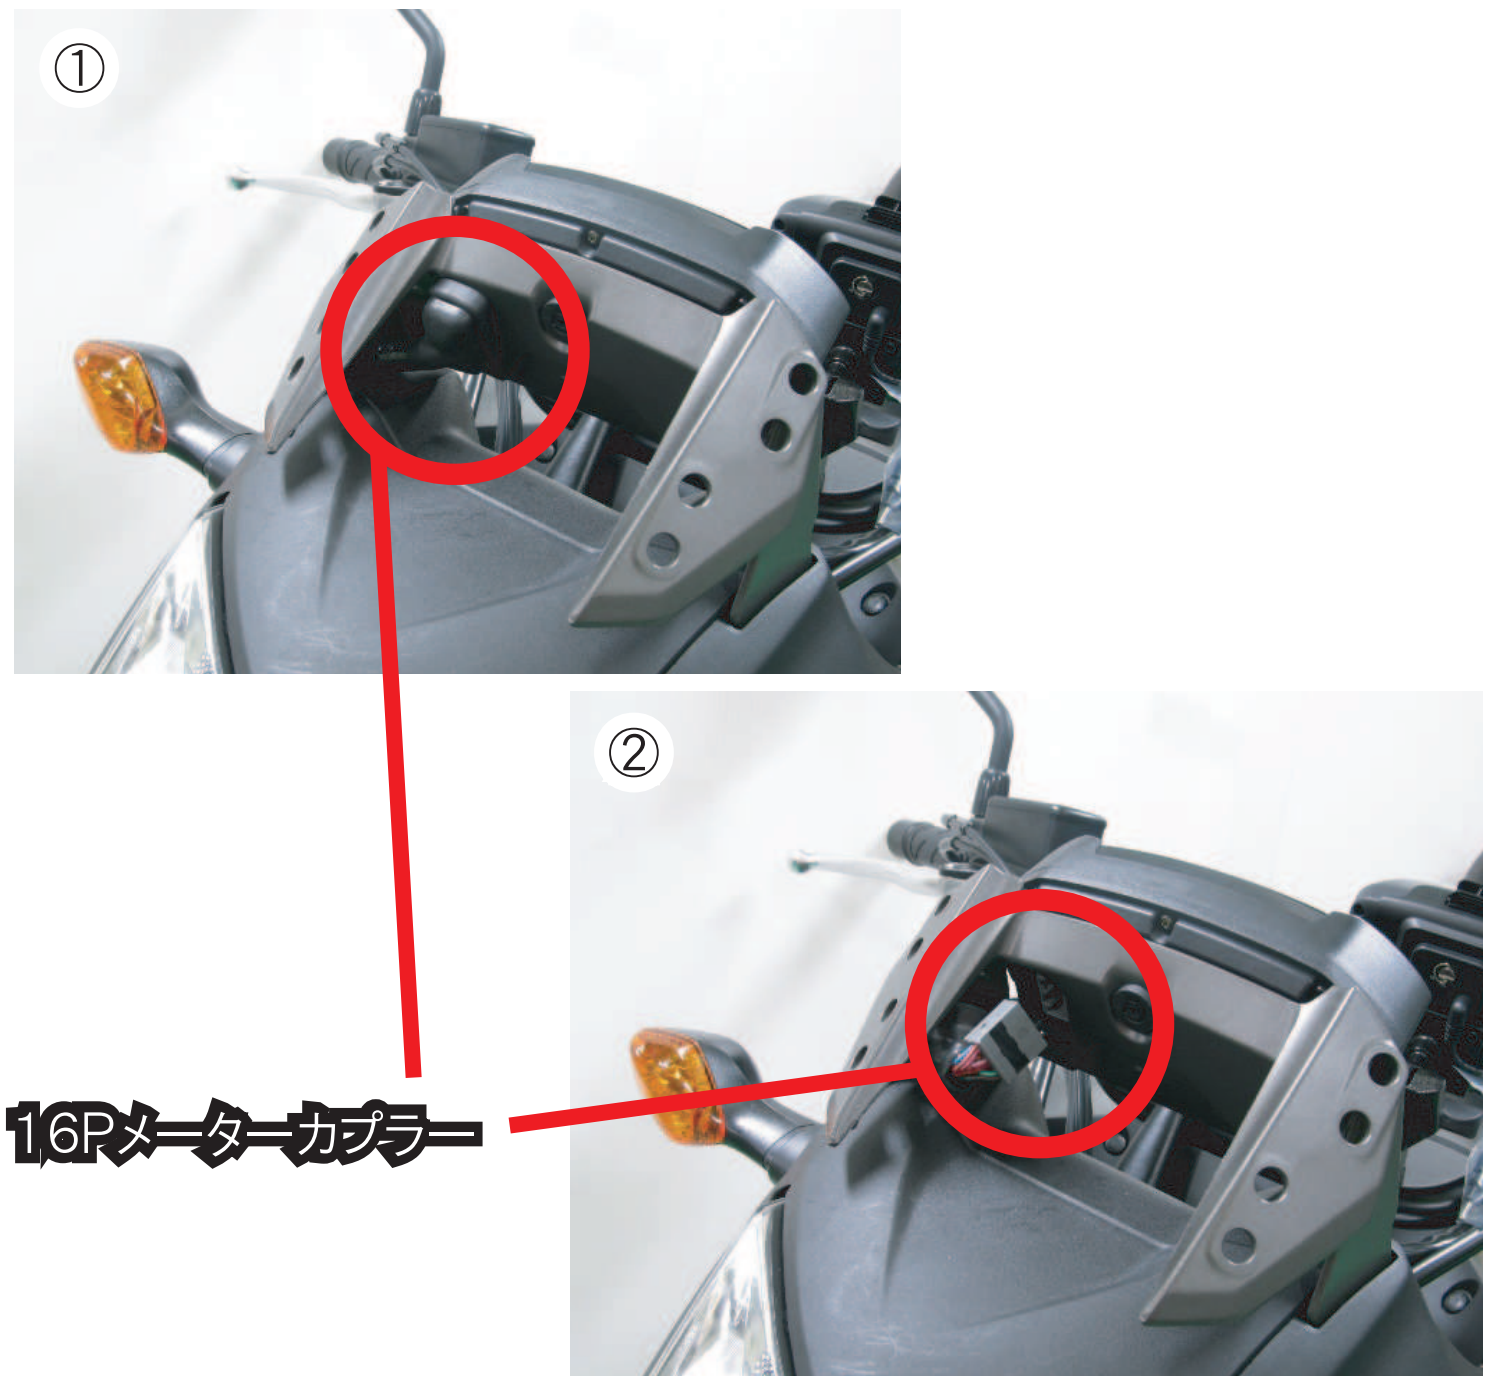

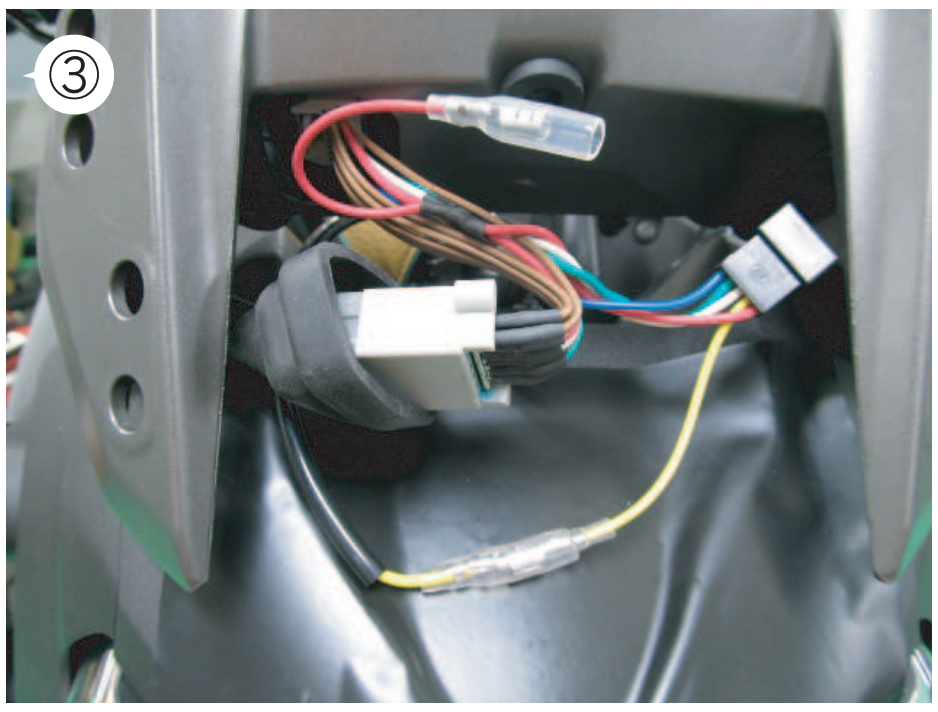

③専用ハーネス(16Pカプラー)をメーターと車体側ハーネス
の間へ割り込ませます。
④ECUに割り込ませた黄色線を、専用ハーネス(16Pカプラー)まで
フレーム伝いに取り回し、黄色線同士接続します。
※黄色線を取り回す際、フロントフォークやハンドルストッパーなどに
挟まない様に注意し、タイラップで固定して下さい。

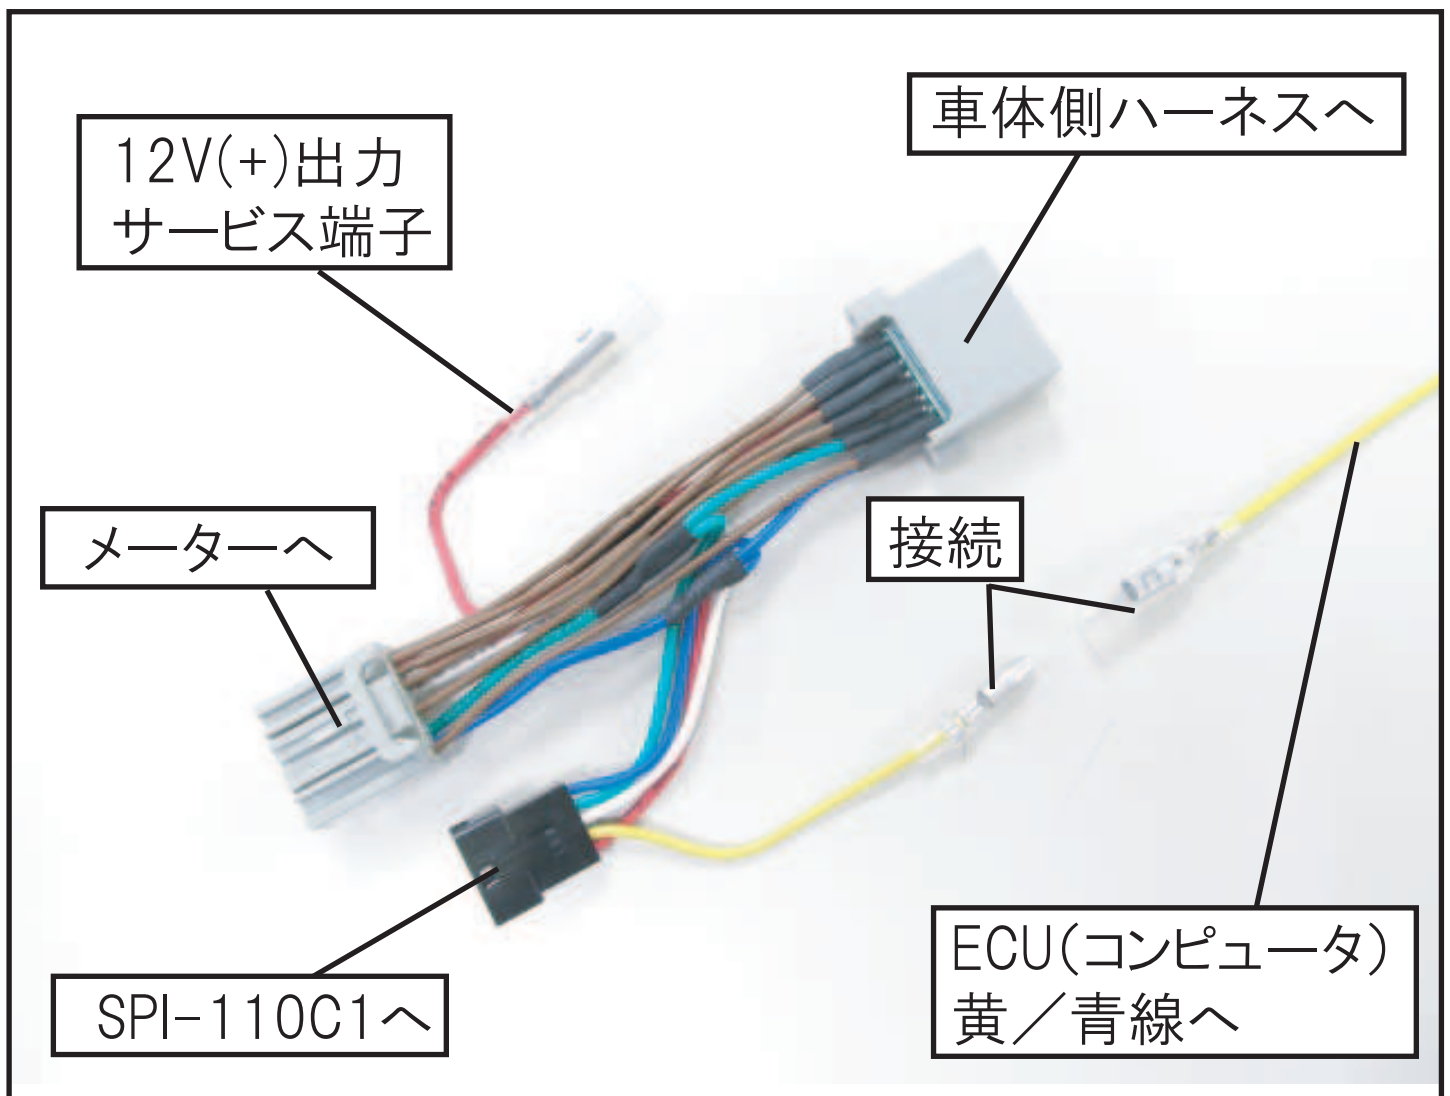

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

裏面へ続く

【シフトポジションインジケーター本体の取り付け】

①右の画像を参考にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。
③下記を参考に防水シートを施工します。
④スクリーン、トランクカバー、シートを元に戻します。

シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別紙 SPI-110 シフトポジションインジケーターの説明書をご覧下さい

【メーターカプラー用　防水シートの使用方法】 ※画像は他の車種を使用しております。

①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

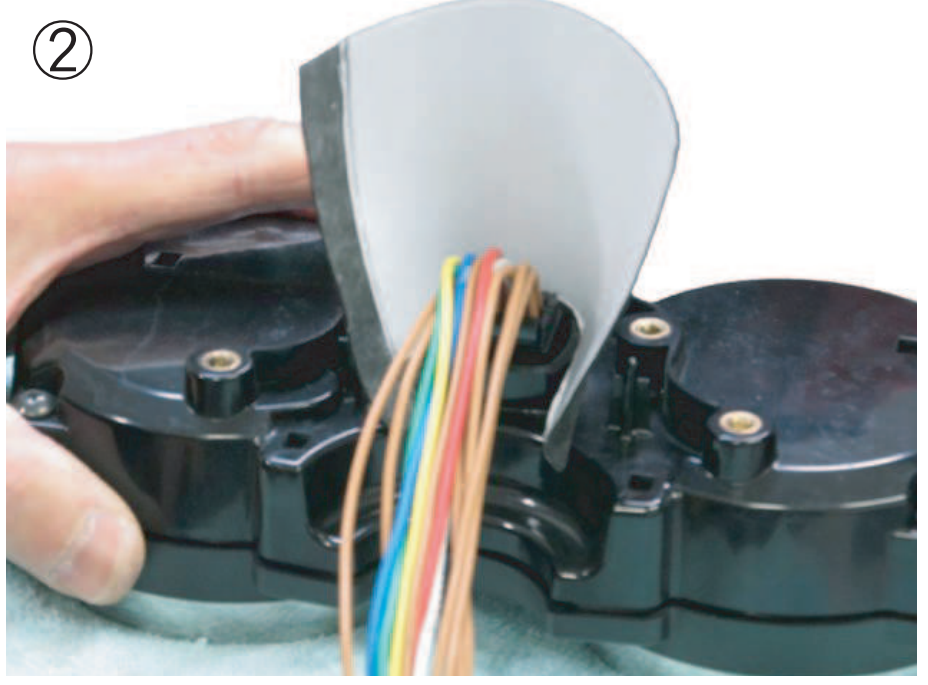

②防水シートを巻きつけます。

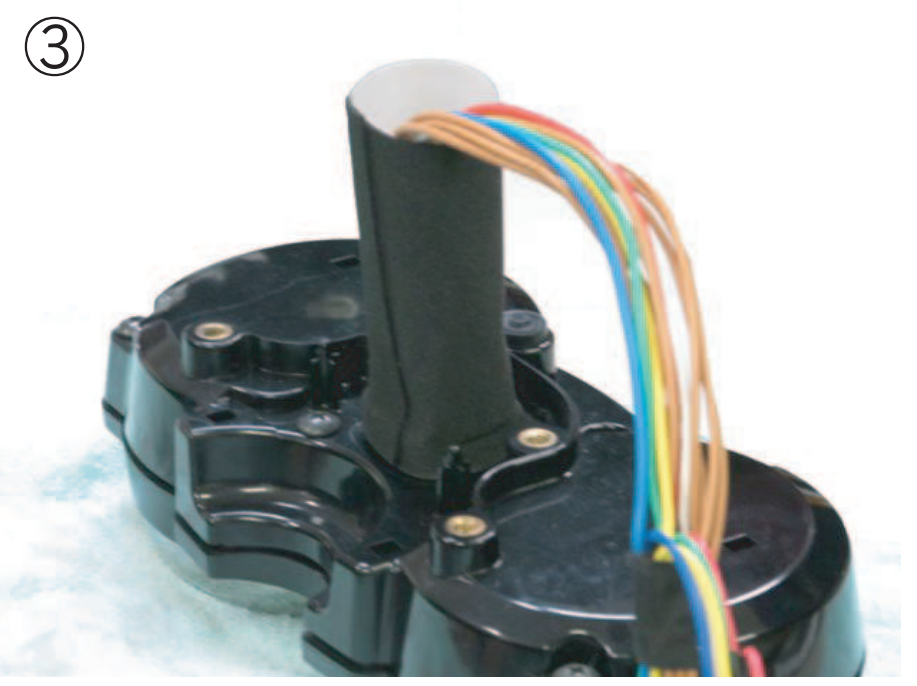

③防水シートを貼り合わせます。

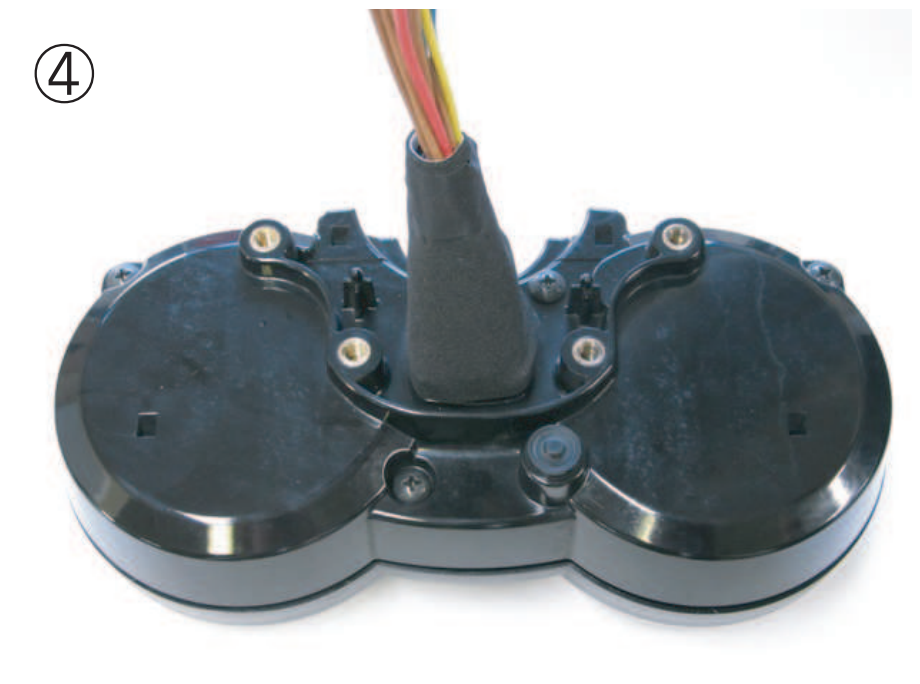

④ハーネスの出口を絞ります。

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式会社 プロテック
〒216-0006　神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001　FAX:044-870-9010
http://www.protec-products.co.jp/